

OBSAH BALENÍ:



2x M5*M4*32



2x M4*30



4x M3*12




1x M5

UPOZORNĚNÍ:

Dveřní kování se systémem Easy Lock by mělo vždy být instalováno za použití profesionální montážní šablony a nejlépe za asistence zkušeného montážního pracovníka. Pokud nebudou dodrženy kroky uvedené v návodu, nemůžeme zaručit správnou funkčnost systému. Kromě toho hrozí riziko poškození dveří během instalace. Naši partneři mají k dispozici všechny nezbytné nástroje a zkušenosti pro provedení instalace správným způsobem.

The Easy Lock door hardware should always be installed using a professional installation template, preferably with the assistance of a qualified installation technician. Failure to follow the steps outlined in the manual may result in the proper functioning of the system not being guaranteed. Additionally, there is a risk of damaging the doors during installation. Our partners have access to all the necessary tools and expertise to ensure the correct installation process.

PŘÍPRAVA KOVÁNÍ PŘED MONTÁŽÍ:

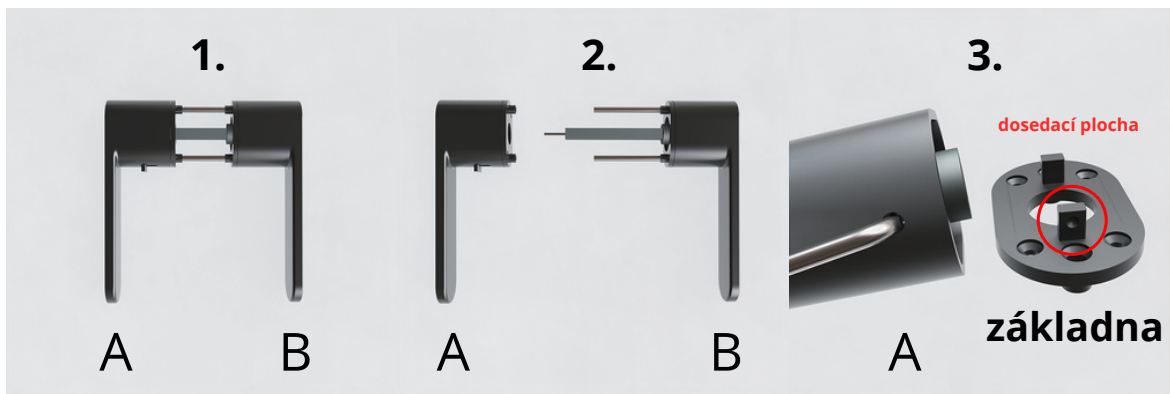

POZOR: Krok č. 3 - Rozetu pod kliku (základnu) uvolníme aretační šroub za pomoci IMBUSU M5, poté odejmeme rozetu od rukojeti.

Při instalaci na dveře si dejte pozor, aby **zakroužkovaná dosedací plocha** byla na správné straně pro opětovnou aretaci šroubu!


Druhá strana má výstupek, který funguje při dotažení šroubu jako **FIXACE** rukojeti!

POSTUP MONTÁŽ

krok 1



montážní šablona


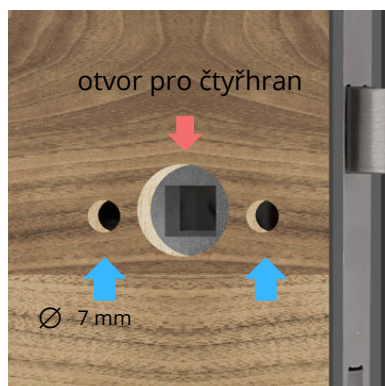


Podle montážní šablony vyvrtáme otvory pro výstupky o průměru **7 mm** z každé strany skrze dveře.

krok 2

Do vyvrtaných otvorů pro výstupky nasadíme kliku s pevnou rozetou **B**. Na druhé straně nasadíme montážní rozetou **ZÁKLADNU**, kde je třeba dát si pozor na **FIXAČNÍ bod** pro aretační šroub v rukojeti kliky.

Při instalaci na dveře si dejte pozor, aby zakroužkovaná dosedací plocha byla na správné straně pro opětovnou aretaci šroubu!

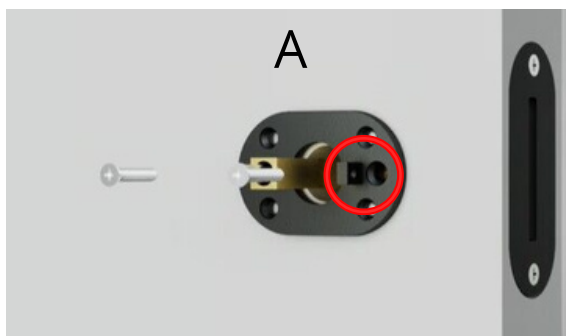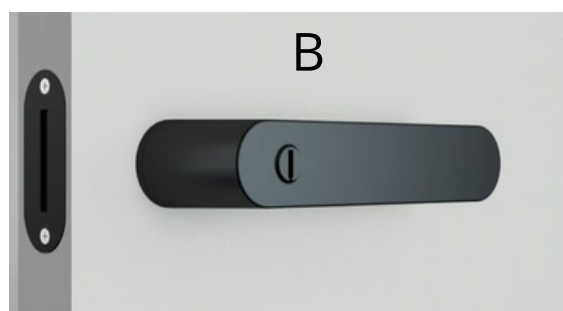

Po této kontrole spojíme montážní rozetou (základnu) s klikou **B** za pomoci šroubů M4x30 mm (2x).

*Pozn.
Pro lepší fixaci můžeme použít i vruty do dřeva 4xM3*12mm do dřeva.*

krok 3



V posledním kroku uchytíme samostatnou rukojeť **A** na **základnu** a za pomoci imbusového klíče dotáhneme aretační šroub pro uchycení rukojeti.

POZOR: před nasazením rukojeti zkontrolujte polohu střelky v dutém čtyřhranu. Při nasazení uveďte kliku do polohy **OTEVŘENO** (ZELENÁ barva)